


ACアダプター  
AC Adapter  
Netzteil  
Adaptateur secteur  
Adaptador CA  
ACアダプター  
交流适配器

DIGITAL  
AC-1


VT501202

JP 箱の中を確認しましょう  
EN Check the pack contents  
DE Überprüfen Sie des Packungsinhalt

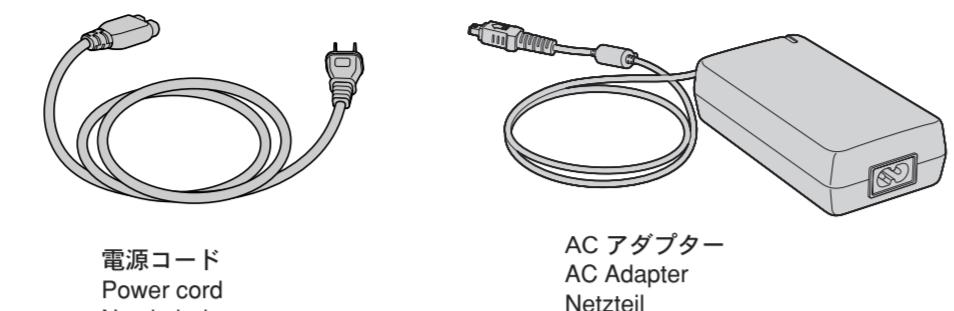

\* プラグの形状は、国・地域によって異なります。  
\* The power plug design is variable depending on countries and areas.  
\* Die Netzkabelausführung ist je nach Auslieferungsland verschieden.

JP 使い方  
EN Operation  
DE Betrieb

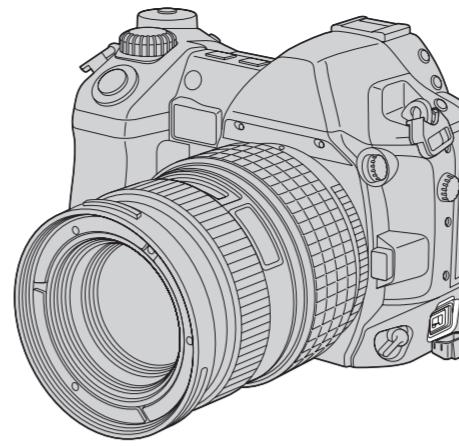


②

①

③

JP 電源ランプ  
EN Power indicator  
DE Netzanzeige



## JP 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本説明書をご理解の上、安全に正しくご使用ください。この説明書はご使用の際にいつでも見られるように大切に保管してください。

## 本説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防止するため、重要な内容を絵表示とともに記載しています。絵表示の意味は次のようになっています。絵表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険 人が死にまたは重傷を負うおそれがある場合に発生が想定される内容を示しています。

△ 警告 人が死にまたは重傷を負うおそれがある場合に想定される内容を示しています。

△ 注意 人が障害を負う可能性がある場合に想定される内容を示しています。

行為を禁止する絵表示 行為を指示する絵表示

○ 禁止 ○ 分解禁止

△ 危険

■ 本機を水・雨水・海水・ペットの尿等でぬらさないでください。ぬれた状態・ぬれた手では使用しないでください。風呂場等の温湯の多い場所で使用すると、火災・発火・発熱・感電・けがの原因になります。

■ 本機にハンダ付けしたり、修理・変形・改造・分解をしないでください。絶縁不良になったり安全装置が壊れたりして火災・発火・発熱・感電・けがの原因になります。

■ 可燃性ガスの雰囲気の中で使用しないでください。

引火による爆発・火災の原因になります。

■ 付属している指定の電源コード以外は使用しないでください。

■ 電源コードは確実に根元までコンセントに差し込んでください。

中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。

■ 本機は必ず本説明書指定の電源電圧でご使用ください。それ以外の電圧で使用すると、火災・発火・発熱・感電・けがの原因になります。日本国内では家庭用コンセントAC100Vに接続してご使用ください。また、必ず家庭用コンセントに直接接続してご使用ください。

■ お手入れの際は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。また、ぬれた手でコンセントを抜き差さないでください。感電・けがの原因になります。

△ 警告

■ 本機の内部に異物や水が入った場合、直ちにカメラの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げ店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・発火・発熱・感電・故障の原因になります。

■ 变な音、発熱・発煙・異臭・変色・変形その他の異常を見つけたときは、直ちにカメラの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げ店へご連絡ください。そのままご使用になりますと、火災・発火・発熱・感電・故障の原因となります。修理は販売店またはオリンパス岡谷修理センターへ依頼してください。

■ 本機や電源コードが破損している場合は使用せず、お買い上げ店へご連絡ください。そのままご使用になりますと、火災・発火・発熱・感電・故障の原因になります。修理は販売店またはオリンパス岡谷修理センターへ依頼してください。

■ 本機は乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。お子様が使用する際には、保護者が適切な使用方法を十分説明して使用中も注意してください。怠ると感電・けが・誤飲の原因になります。

■ 雷が鳴った安全のため電源プラグをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。落雷により火災・発火・発熱・感電・故障の原因になります。

△ 注意

■ 電源コードをコンセントから抜くときは、コード部分を引っ張らず必ずプラグ部分を持ってください。また、コードを無理に曲げたり引っ張ったり、重い物をのせたりしないでください。電源コードが破損、発火・発熱・感電の原因になります。

■ 本機を直射日光下やストーブのそば等の高温になる場所や、ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。発火・発熱・感電・故障の原因になります。

■ 電源コードが破損していたり、コンセントが確実に差込まれていない状態で使用しないでください。そのまま使用すると、ショートして発火・発熱・感電の原因になります。

■ ご使用にならないときは、安全のため電源コードをコンセントから抜いておいてください。発火・発熱の原因になります。

## ご使用上のご注意

ご使用の前に

● 本機はDC入力9Vのオリンパスデジタルカメラ専用で入力電圧AC100~240V対応のACアダプターです。家庭用電源コンセントにつなぐと、室内でオリンパスデジタルカメラをお使いになります。

● カメラの取扱説明書でAC-1が指定されていることを、必ずご確認の上お使いください。指定以外のACアダプターをご使用された場合、電圧や電流が異なるため、正常に動作しないあるいは故障の原因になります。

● 本機は室内専用です。

ご使用上のご注意

● 接続コードをカメラから抜くときや電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずカメラの電源を切ってから行ってください。カメラ内の大切なデータが消えることがあります。

● ご使用中で本機が熱くなることがあります、故障ではありません。

● 本機内部で発信音がすることがあります、故障ではありません。

● テレビ・ラジオの近くでご使用の際にノイズが入ることがあります、故障ではありません。そのような場合にはテレビ・ラジオから離れた場所でご使用ください。

お手入れについて

● 本体・端子等の汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。ぬれた雑巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等で拭いたりしないでください。

海外へお持ちになる方について

● 本機を海外でご使用の際は、ご使用になる地域のコンセントに合った変換プラグが必要です。変換プラグアダプタにつきましては、あらかじめ旅行代理店等にお尋ねください。電子式変圧器（トラベルコンバーター）は故障の原因になります。

For customers in Europe

The "CE" mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection. CE-mark products are for sale in Europe.

For customers in USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate.

For customers in CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## 使い方

カメラの電源をOFFにしておいてください。

① ACアダプターに電源コードをしっかりと差し込みます。

② カメラのDC入力端子に接続コードをしっかりと差し込みます。

③ 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

電源ランプが点灯してご使用になります。

## 主な仕様

MODEL NO. : PS-AC1

入力電圧 : AC100~240V、50/60Hz

入力容量 : 48-60VA、28-27W

出力容量 : DC9V、2.5A

使用環境範囲 : 0°C~40°C (動作時) / -20°C~60°C (保存時)

大きさ : 約65mm (幅) × 125mm (奥行き) × 32mm (高さ)

質量 : 約280g (電源コード含まず)

接続コードの長さ : 約2m

付属品 : 電源コード (国内用) 1本

※外観・仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## △ 注意

■ 電源コードをコンセントから抜くときは、コード部分を引っ張らず必ず

プラグ部分を持ってください。また、コードを無理に曲げたり引

っ張ったり、重い物をのせたりしないでください。電源コードが破損、

発火・発熱・感電の原因になります。

■ 本機を直射日光下やストーブのそば等の高温になる場所や、ほこりの多

い場所での使用・保管はしないでください。発火・発熱・感電・故障の原

因になります。

■ 本機・電源コードの上に重い物をのせたり、布等で覆わないでください。

また、テレビの上等落としやすい、不安定な場所で使用・保管しないでください。発火・発熱・感電・けがの原因になります。

■ 電源コードが破損していたり、コンセントが確実に差込まれてい

ない状態で使用しないでください。そのまま使用すると、ショートして発火・

発熱・感電の原因になります。

■ ご使用にならないときは、安全のため電源コードをコンセントから抜

いておいてください。発火・発熱の原因になります。

## △ 注意

● ホームページ <http://www.olympus.co.jp/>

● 電話でのご相談窓口

カスタマーサポートセンター ☎ 010-020-084215

携帯電話 PHS からは TEL0426-42-7486

営業時間 平日 9:30~21:00

土、日、祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

● 修理に関するお問い合わせ (オリンパス岡谷修理センター)

TEL0266-26-0330 / FAX0266-26-2011

〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-15-1

営業時間 9:00~17:00 (土・日・祝日及び当社休日を除く)

## EN INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing the OLYMPUS AC Adapter (AC-1). To ensure your safety, please read this instruction manual before use, and keep it handy for future reference.

## SAFETY PRECAUTIONS

This instruction manual uses a variety of common symbols and icons to assist you in proper handling and usage of this product properly, and to warn you of potential hazards to yourself and others as well as to property. These symbols and their significance are described below.



## IMPORTANT



For customers in Europe

The "CE" mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection. CE-mark products are for sale in Europe.

For customers in USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate.

For customers in CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

■ Do not place this product on an unstable surface such as a tilted or unsteady table or a TV set. If the AC adapter falls and is damaged, fire ignition, overheating, electric shock and/or injury may result.

■ Do not use the AC adapter if the power cord is damaged or plugged incompletely into the power outlet. Otherwise, short-circuiting may result in fire ignition, overheating and/or electric shock.

■ When the AC adapter is not in use, unplug the power cord from the power outlet. Otherwise, fire ignition and/or overheating may result.

## OPERATING PRECAUTIONS

Before use:

- This AC adapter has been designed for exclusive use with an Olympus digital camera powered by 9 V DC input. The rated input voltage for the AC adapter is between 100 and 240 V AC. Connecting the AC adapter to a household AC power outlet makes it possible to use the Olympus digital camera indoors.
- This AC adapter should be used only with an Olympus digital camera. Refer to the instruction manual for your Olympus digital camera and confirm that the AC-1 is the specified adapter. Using an AC adapter other than specified may result in malfunction or failure due to inappropriate voltage and current supplies.
- This AC adapter has been designed only for indoor use.

## Handling Precautions

- Always be sure to turn the camera off before disconnecting a connection cord or unplugging the AC adapter's power cord from the power outlet. Otherwise, valuable recorded data stored in the camera may be destroyed.
- The AC adapter may generate heat during use. This is not a malfunction.
- The AC adapter may generate a transmission noise. This is not a malfunction.
- Interference with TV or radio reception may occur during operation. This is not a malfunction. To avoid this, move the adapter further away from the device being interfered with.

## Care


- Clean the AC adapter or its terminals by wiping it with a soft, dry cloth. Never use a wet cloth, alcohol, lacquer thinner, benzene or detergent.
- If you plan to use this product in another country, you may need to obtain a conversion plug matching the design of power outlets used in that country. Check with a travel agent to determine whether or not you will need a

FR Vérifier le contenu de l'emballage.

ES Verifique el contenido del paquete.

KR 상자 속을 확인하십시오.

CN 确认箱子的里面

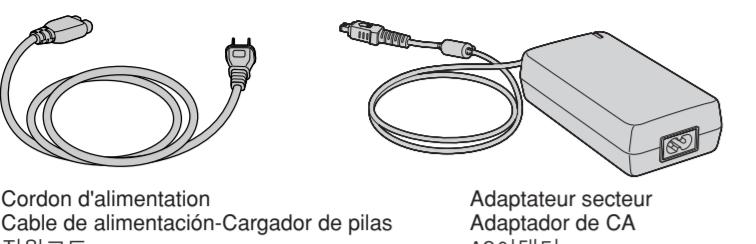

\* La forme de la fiche d'alimentation varie selon les pays et les régions.  
\* El diseño del enchufe de la alimentación es variable dependiendo de los países y áreas.  
\* プラグの形状は、国や地域によって異なります。  
\* 插头的形状，根据国家和地域的不同有所改变。

## FR MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions pour l'achat de l'adaptateur secteur OLYMPUS (AC-1). Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation pour votre sécurité et conserver ces instructions à portée de main pour un usage ultérieur.

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi utilise divers symboles et icônes courants pour vous aider dans la manipulation et l'utilisation correctes de ce produit, et vous prévenir de risques potentiels pour vous et d'autres personnes aussi bien que pour le matériel. Ces symboles et leur signification sont indiqués ci-dessous.



DANGER

Indique une situation pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en ignorant ce symbole.



AVERTISSEMENT

Indique une situation pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en ignorant ce symbole.



ATTENTION

Indique une situation pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en ignorant ce symbole.

### IMPORTANT



Interdit




Démontage interdit



Alerte

Pour les utilisateurs au Europe

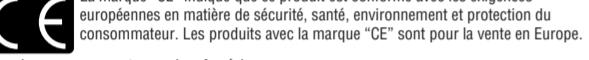

La marque "CE" indique que ce produit est conforme avec les exigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement et protection du consommateur. Les produits avec la marque "CE" sont pour la vente en Europe.

Pour les consommateurs des Amériques

Notice FCC

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entrer son fonctionnement. Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### DANGER

■ Ne pas mouiller l'adaptateur secteur avec de l'eau ou tout liquide à base d'eau comprenant la pluie, l'eau de mer et l'urine animale. Ne pas manipuler l'adaptateur secteur quand il est mouillé ou avec les mains humides. De plus, ne pas utiliser dans des conditions humides (telles que dans une salle de bains). Sinon, un incendie, une combustion, une surchauffe, un choc électrique et/ou des blessures risquent de se produire.

■ Ne pas essayer de souder l'adaptateur secteur ni tenter de le réparer, de le déformer, de le modifier ou de le démonter. Sinon, un défaut d'isolation ou une panne dans les organes de sécurité pourrait déboucher sur un incendie, une combustion, une surchauffe, un choc électrique et/ou des blessures.

■ Ne pas utiliser l'adaptateur secteur dans une atmosphère de gaz inflammable. Sinon, une combustion risque de produire une explosion ou un incendie.

■ Toujours utiliser le cordon d'alimentation fourni par Olympus.

■ Toujours introduire complètement la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Ne pas utiliser alors que la fiche n'est introduite qu'à moitié.

■ Toujours alimenter l'adaptateur secteur avec la tension d'alimentation spécifiée dans ce mode d'emploi. Fournir une tension autre que celle spécifiée risque de déboucher sur un incendie, une combustion, une surchauffe, un choc électrique et/ou des blessures. Bien s'assurer également de raccorder le cordon d'alimentation directement à la prise de courant secteur.

■ Avant de faire de l'entretien sur ce produit, s'assurer de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Pour éviter un choc électrique ou des blessures, ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation avec les mains humides.

### AVERTISSEMENT

■ Régler l'interrupteur d'alimentation de l'appareil photo sur "OFF", et raccorder fermement le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.

■ Raccorder fermement le cordon de raccordement à la prise d'entrée CC de l'appareil photo.

■ Introduire fermement le cordon d'alimentation dans une prise de courant standard.

Le voyant d'alimentation devrait s'allumer, indiquant que l'adaptateur secteur est prêt à l'emploi.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nom de modèle : PS-AC1

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Entrée nominale : 48 à 60 VA, 28 à 27 W.

Sortie nominale : 9 V CC, 2,5 A.

Températures ambiantes : -20 °C à 40 °C (fonctionnement), -20 °C à 60 °C (stockage)

Dimensions : 65 (L) x 125 (E) x 32 (H) mm environ

Poids : 280 g. (sans le cordon de raccordement)

Longueur du cordon de raccordement : 2 mètres environ.

Accessoire : Cordon d'alimentation x 1.

### ATTENTION

■ En débranchant le cordon secteur de la prise de courant, ne pas tirer sur le cordon mais tenir la fiche. Aussi ne pas tordre ni tirer excessivement le cordon ni placer dessus un objet lourd. Sinon, des dommages sur le cordon risquent de produire une combustion, une surchauffe et/ou un choc électrique.

■ Utiliser et ranger l'adaptateur secteur hors de la portée des enfants. Si un enfant doit l'utiliser, la personne adulte responsable doit donner une explication complète pour une utilisation correcte et superviser l'utilisation. Si ce point est négligé, un choc électrique, des blessures ou une ingestion de batterie pourraient se produire.

■ Si un grondement de tonnerre est entendu, débrancher rapidement le cordon d'alimentation et ne pas utiliser le matériel pour des raisons de sécurité. Sinon, la foudre pourrait causer un incendie, une combustion, une surchauffe, un choc électrique et/ou un mauvais fonctionnement.

■ Si l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation est endommagé, ne pas les utiliser mais contacter le revendeur ou Olympus. Continuer l'utilisation pourrait causer un incendie, une combustion, une surchauffe, un choc électrique et/ou un mauvais fonctionnement.

■ Utiliser et ranger l'adaptateur secteur hors de la portée des enfants. Si un enfant doit l'utiliser, la personne adulte responsable doit donner une explication complète pour une utilisation correcte et superviser l'utilisation. Si ce point est négligé, un choc électrique, des blessures ou une ingestion de batterie pourraient se produire.

■ Si un grondement de tonnerre est entendu, débrancher rapidement le cordon d'alimentation et ne pas utiliser le matériel pour des raisons de sécurité. Sinon, la foudre pourrait causer un incendie, une combustion, une surchauffe, un choc électrique et/ou un mauvais fonctionnement.

### ATTENTION

■ En débranchant le cordon secteur de la prise de courant, ne pas tirer sur le cordon mais tenir la fiche. Aussi ne pas tordre ni tirer excessivement le cordon ni placer dessus un objet lourd. Sinon, des dommages sur le cordon risquent de produire une combustion, une surchauffe et/ou un choc électrique.


■ Ne pas utiliser ni ranger l'adaptateur secteur dans un endroit où la température risque d'augmenter, par exemple en plein soleil ou près d'un appareil de chauffage. De plus ne pas l'utiliser ni le ranger dans un endroit poussiéreux.

## FR Opération

### ES Operación

### KR 사용방법

### CN 使用方法

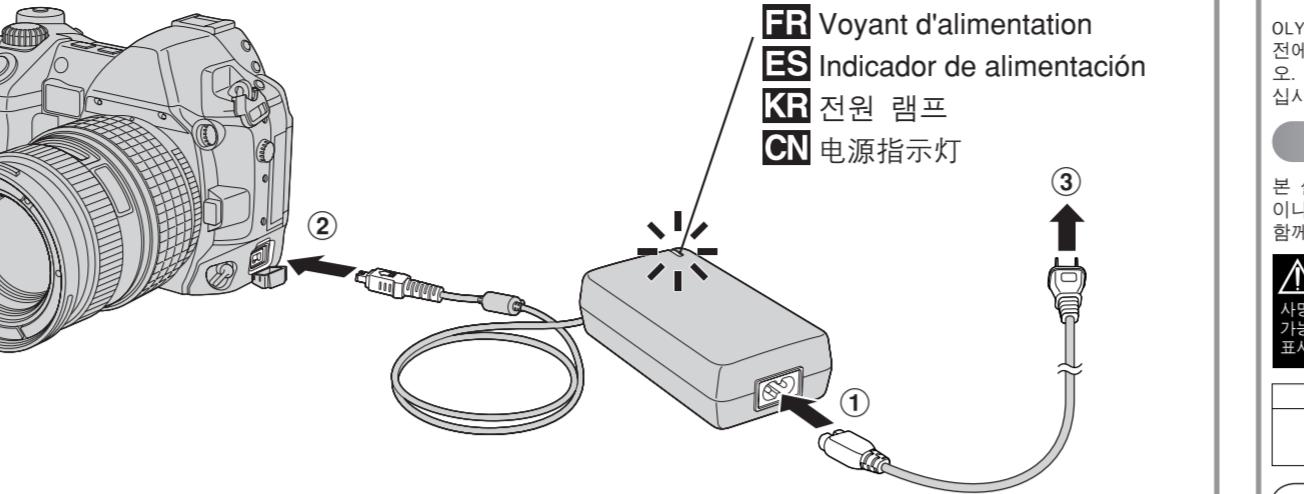

## FR Voyant d'alimentation

## ES Indicador de alimentación

## KR 전원 램프

## CN 电源指示灯

OLYMPUS AC 어댑터(AC-1)을 구입해 주셔서 감사합니다. 사용 전에 본 설설서의 내용을 잘 이해하고 안전하게 사용해 주십시오. 이 설명서는 사용시에 놓을 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

■ 본 제품이나 전원 코드가 파손되어 있을 경우에는 사용하지 말고 판매점에 연락하십시오. 그대로 사용하시면 화재, 발화, 말단, 감전, 고장의 원인이 됩니다. 수리는 판매점이나 가까운 올림푸스 서비스 센터에 의해 주십시오.

■ 본 제품은 영유아의 손이 닿지 않는 곳에서 사용, 보관하십시오. 아동이 사용할 때에는 보호자가 적절한 사용 방법을 충분히 설명하고 사용 중에도 주의해 주십시오. 계율리 하면 저전, 상해의 원인이 되거나 삼켜 버리는 수가 있습니다.

■ 번개가 치면 안전을 위해 재빨리 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 놓으시거나 전자기기 주변에 있는 전원 코드를 무단으로 물건을 옮겨놓거나 하지 마십시오. 전자기기 주변에 있는 전원 코드가 파손되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 본 제품은 직사광선이나 스토브 주위 등의 고온 장소, 먼지가 많은 곳에서는 사용, 보관하지 마십시오. 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 본 제품은 전원 코드의 위에 무거운 물건을 옮겨놓거나 천으로 덮거나 마십시오. 9V, TV 위 등 떨어지기 쉬운 물건, 불안정한 짐으로서 사용, 보관하지 마십시오. 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드가 파손되어 있거나 콘센트가 확실히 끌어있지 않은 경우에 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 사용하지 않을 때에는 안전을 위해 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 놓으십시오. 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 본 제품은 직사광선 일이나 스토브 주위 등의 고온 장소, 먼지가 많은 곳에서는 사용, 보관하지 마십시오. 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 본 제품은 전원 코드의 위에 무거운 물건을 옮겨놓거나 천으로 덮거나 마십시오. 9V, TV 위 등 떨어지기 쉬운 물건, 불안정한 짐으로서 사용, 보관하지 마십시오. 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.

■ 전원 코드는 직사광선이나 스토브 주위에서 사용하지 마십시오. 그대로 사용하면 소트되어 화재, 발화, 말단, 감전의 원인이 됩니다.